


BANG & OLUFSEN

# Beoplay EQ

מדריך הפעלה



# אפליקציית Bang & Olufsen

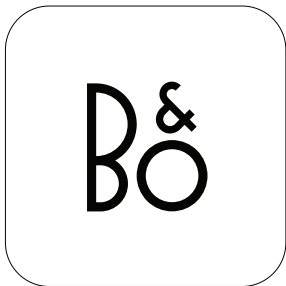


Bang & Olufsen

[on.beo.com/app](https://on.beo.com/app)




השתמשו באפליקציית Bang & Olufsen להגדרה, התאמת המוצר ואפשרויות שונות לשמיעת המוזיקה.

# 1. הפעלה

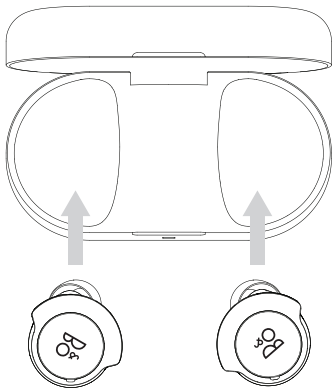


## 2. הכניסו לנרתיק הטעינה

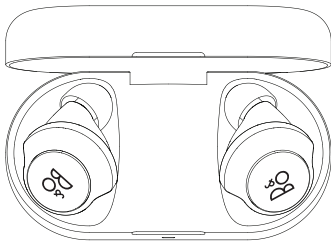


2 שניות

## 3. צימוד Bluetooth


הוציאו את האוזניות מהנרתיק והמתינו להבהוב כחול.

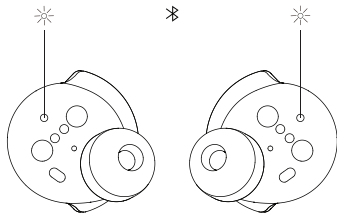

#### 4. הגדירו באפליקציה Bang&Olufsen

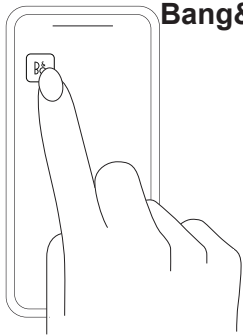

שימו את האוזניות

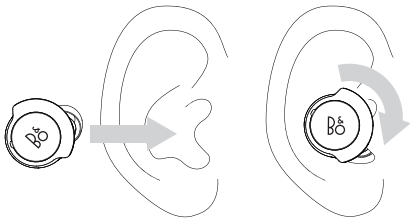

## שימוש במוזיקה



	●● לחיצה כפולה	הפעלה/השהיה
●●● לחיצה משולשת	●●● לחיצה משולשת	<</> השיר הבא/הקודם
●● לחיצה כפולה והחזקה	●● לחיצה כפולה והחזקה	+ - עוצמת שמע
●● לחיצה כפולה (מחזורי)		סינון רעשים אקטיבי / שקיפות/ טבעי


## שימוש בשיחות

	●● לחיצה כפולה	📞 קבלת שיחה
	●● לחיצה כפולה	📞 סיום שיחה
●● לחיצה כפולה (מחזורי)		סינון רעשים אקטיבי / קול שלכם / טבעי

# שימוש באוזנייה אחת




● ● לחיצה כפולה	● ● לחיצה כפולה	▶ הפעלה/השהיה
● ● לחיצה כפולה	● ● לחיצה כפולה	📱 קבלת שיחה
● ● לחיצה כפולה	● ● לחיצה כפולה	📱 סיום שיחה




# צימוד Bluetooth

1.

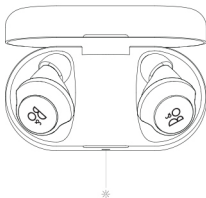


2.

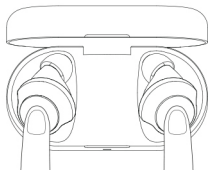


פתחו את המכסה והמתינו 6 שניות ⌚  
עד שהנורית תכבה. במידה והאוזניות  
בחוץ הכניסו אותן בחזרה לנרתיק  
הטעינה, סגרו ופתחו את המכסה

לחיצה ארוכה \* — Bluetooth  
6-8 שניות עד להבהוב כחול

3.

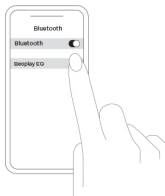


4.

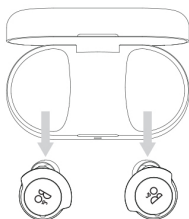




## אתחול האוזניות

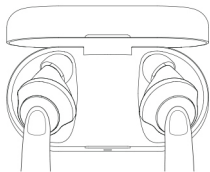


1. כדי לבצע אתחול לאוזניות דאגו שנרתיק הטעינה יהיה טעון. פתחו את המכסה והמתינו כ-6 שניות עד שהנורית תכבה. אם האוזניות בחוץ, החזירו את האוזניות אל הנרתיק, סגרו ופתחו את המכסה והמתינו כ-6 שניות.
  2. לחצו על משטח המגע בשתי האוזניות במקביל למשך כ-40 שניות. חיווי - לאחר 6 שניות הנורית בנרתיק הטעינה תהבהב בכחול, לאחר 20 שניות הנורית תהבהב באדום 5 פעמים ולאחר מכן ירוק, לאחר 20 שניות נוספות הנורית תהבהב בלבן 5 פעמים ואז תכבה.
  3. הוציאו את האוזניות מנרתיק הטעינה, הנוריות באוזניות יידלקו בלבן ולאחר מכן יבהבו בכחול.
  4. חפשו את האוזניות דרך הגדרות ה-Bluetooth במכשירכם והתחברו אליהן.
- אם האוזניות כבר רשומות במכשירכם – לחצו "שכח התקן", כבו והדליקו את ה-Bluetooth ואז חפשו אותן והתחברו אליהן מחדש.

## טעינה

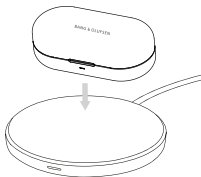


**Wireless Qi Pad**


 1:50 Hours

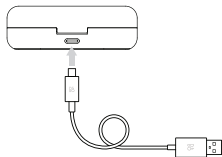

**USB-C**


 1:40 Hours

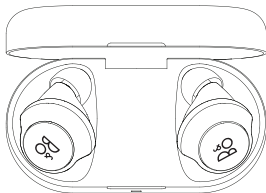

 1:30Hours **אוזניות טעינה מלאה** בנרתיק

טעינה מהירה של 20 דקות בנרתיק תספק עד שעתיים נגינה

# תכולת האריזה

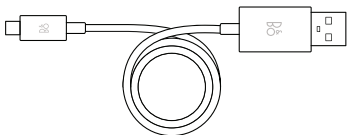

## Silicone



## Comply™



הירשמו באתר [www.bang-olufsenil.com/warranty](http://www.bang-olufsenil.com/warranty) כדי לקבל אחריות מורחבת לשנתיים / שלוש עבור המוצרים הרלוונטיים

## תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתיקונתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקולו שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שחוסר על ידו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או החלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות החלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);  
זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מזדון או רשלנות של הצרכן, זיהומים, חבלה, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.



פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.נ. 514849371  
ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

**דואר אלקטרוני** [info@bang-olufsenil.com](mailto:info@bang-olufsenil.com)

**שירות לקוחות ותמיכה טכנית** 050-7779602

**PHILIPS**



**Bluedio**  
—Amazing Life—

**belkin**

**BANG & OLUFSEN**



**UniCam**  
Pictures for life



**BLAUPUNKT**

**steelseries**

**wiz**