


BANG & OLUFSEN

Beoplay EX

מדריך הפעלה



אפליקציית Bang & Olufsen

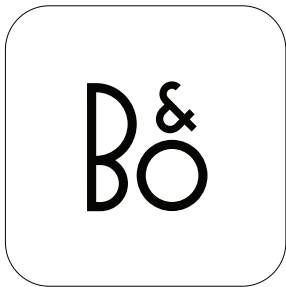


Bang & Olufsen



השתמשו באפליקציית Bang & Olufsen להגדרה, לעדכון, להתאמת המוצר לצרכים שלכם, ולכיוול הסאונד בהתאם לטעמכם האישי.

הפעלה ראשונית

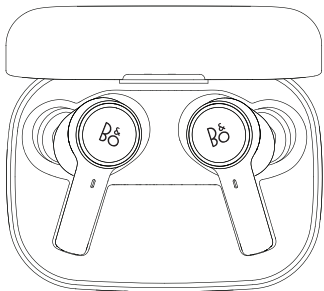


כאשר תפתחו את המארז בפעם הראשונה, האוזניות ייכנסו אוטומטית למצב צימוד ונורית המארז תהבהב בכחול.

היכנסו להגדרות Bluetooth במכשירכם והתחברו אל Beoplay EX (מכשירי אנדרואיד - שימו לב שיש סמליל של אוזניות ליד השם, או השתמשו במסך החיבור המהיר שיקפוץ באופן אוטומטי).

הגדירו את האוזניות באפליקציית Bang & Olufsen

האפליקציה תאפשר לכם לבצע עדכון גרסה במידת הצורך, כיוול הסאונד, התאמת רמת סיבון רעשים ורישום לשלוש שנות אחריות.

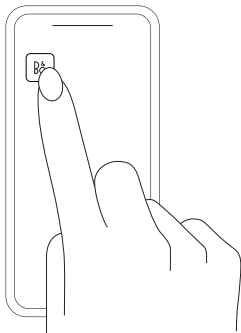


התאמת הסיליקונים

בחירת אטמי הסיליקון לאוזניות שלכם חשובה ביותר עבור חווית הסאונד האולטימטיבית. החליפו בין מתאמי הסיליקון השונים להשגת הנוחות והאיטום המירבי עבור כל אוזן. אטמי הספוג מבית Comply משפרים את הבידוד ובכך את איכות השמע. אטמי הסיליקון טובים יותר לפעולות ספורטיביות.

Silicone



Comply™

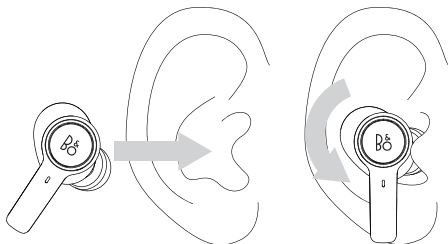

**הכניסו את
האוזניות**

שימוש באוזניות



	● נגיעה קצרה	▶ הפעלה/השהיה
● - גע והחזק	● + גע והחזק	🔊 עוצמת שמע
●● > נגיעה כפולה	●● < נגיעה כפולה	🔊▶▶ הבא/הקודם
● נגיעה קצרה	● נגיעה קצרה	📞 קבלת שיחה
●● נגיעה כפולה	●● נגיעה כפולה	📱 סיום/דחיית שיחה
● נגיעה קצרה (מחזורי)		סינון רעשים אקטיבי / מצב שקיפות / מצב טבעי (כבוי)
	●●● נגיעה משולשת	🎤 עוזרת קולית

שימוש באוזנייה אחת

L




R




● נגיעה קצרה	● נגיעה קצרה	▶ הפעלה/השהיה
● נגיעה קצרה	● נגיעה קצרה	📞 קבלת שיחה
●● נגיעה כפולה	●● נגיעה כפולה	📱 סיום/דחיית שיחה
	●● נגיעה כפולה	< הבא
●● נגיעה כפולה		> הקודם
	●●● נגיעה משולשת	🎤 עוזרת קולית

צימוד Bluetooth

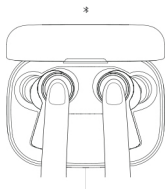

2

פתחו את המכסה ולחצו על שתי האוזניות בתוך המארז למשך 6 שניות עד שהנורית תהבהב בכחול.

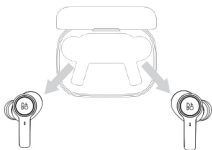

הוציאו את האוזניות מהמארז.



1

הכניסו את האוזניות אל תוך המארז וסגרו את המכסה.




3

4

היכנסו להגדרות Bluetooth והתחברו אל Beoplay EX.

אתחול האוזניות

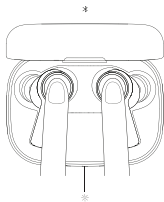


1. כדי לבצע אתחול לאוזניות דאגו שהאוזניות יהיו בתוך מארז הטעינה והמכסה סגור.
2. פתחו את המכסה, ולחצו על משטח המגע בשתי האוזניות במקביל למשך כ-40 שניות. חיווי - לאחר 6 שניות הנורית במארז תהבהב בכחול, לאחר 20 שניות הנורית תהבהב באדום 5 פעמים, לאחר 40 שניות הנורית תהבהב בלבן 5 פעמים ואז תכבה.
3. סגרו לרגע ופתחו את המכסה. האוזניות ייכנסו אוטומטית למצב צימוד ונורית המארז תהבהב בכחול.
4. היכנסו להגדרות Bluetooth במכשירכם והתחברו אל Beoplay EX (מכשירי אנדרואיד - שימו לב שיש סמליל של אוזניות ליד השם, או השתמשו במסך החיבור המהיר שיקפוץ באופן אוטומטי).
5. הוציאו את האוזניות ממארז הטעינה. שימו לב! במידה והאוזניות כבר רשומות במכשירכם – לחצו "שכח התקן", כבו והדליקו את ה-Bluetooth ולאחר מכן התחברו מחדש.

טעינה


USB-C

🔌 1:45 שעות

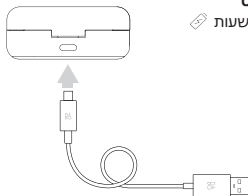

Wireless Qi Pad

🔌 2:15 שעות

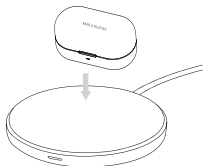

הניחו את מארז הטעינה
התומך בתקן הטעינה אלחוטי
Qi על משטח טעינה.

חברו את כבל הטעינה מסוג USB-C
המצורף בערכה אל מארז הטעינה
ובצד השני אל מטען תומך עד 5V/3A.

נורית החיווי במארז תהבהב בכתום בזמן הטעינה
ותהפוך לירוק קבוע כאשר המארז יהיה טעון במלואו.




טעינה מלאה של האוזניות במארז לוקחת 1:30 שעות.


טעינה מהירה של 20 דקות במארז תספק כשעתיים
נגינה. כדי לטעון את האוזניות הכניסו אותן אל תוך
מארז הטעינה. כאשר האוזניות בתוך מארז הטעינה
נורית החיווי תהבהב בכתום כאשר הן נטענות וירוק
קבוע כאשר הן טעונות במלואן.

🔌 **אנא הטעינו את המארז והאוזניות פעם ב-14 יום גם כשהם לא בשימוש!**

תכולת האריזה



Silicone

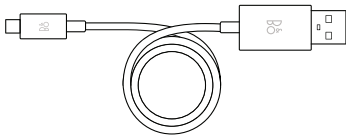

Comply™



תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה	שם פרטי
טלפון	כתובת
פירוט הטובין/דגם	שנת ייצור
מספר סידורי	מקום הרכישה
מספר חשבונית	חותמת וחתימת בית העסק

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל חלקיקל שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור ככתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); דרון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנדילת סלולת בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ, פ.ח. 51849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) 08-9418222 טלפון פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני info@bang-olufsenIL.com

שירות לקוחות ותמיכה סכנית 050-7779602

