

BANG & OLUFSEN

Beosound A5


מדריך הפעלה

תמיכה טכנית

050-7779602




מתחילים

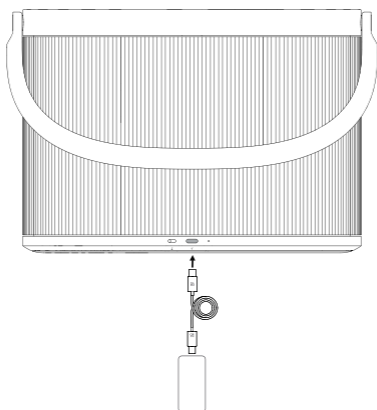

הוציאו את Beosound A5 – הרמקול החדש שלכם – מהקופסא וחברו את כבל הטעינה והשנאי המקורי לשקע החשמל.

הסוללה כבר טעונה, אך הרמקול נמצא במצב אחסון, לאחר החיבור לחשמל הרמקול יתעורר ויהיה מוכן להגדרה ראשונית לאחר בדקה.

הורידו את אפליקציית Bang & Olufsen

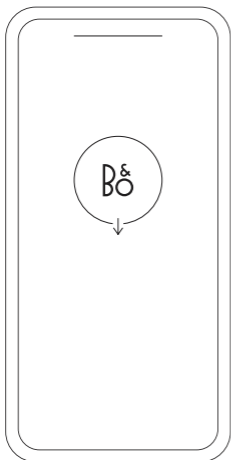

בואו ליהנות מחווית שימוש מלאה באפליקציית Bang & Olufsen.

בתוך האפליקציה תוכלו להגדיר את הרמקול החדש שלכם Beosound A5 בהתאם לטעמכם האישי.

עדכנו את הפונקציות החדשות ביותר. כיילו את עוצמת השמע הרצויה כברירת מחדל בכל ניגון, והתאימו את הצליל לטעמכם האישי עם האקולייזר המתקדם והוויזואלי Beosonic.

דרך האפליקציה שלנו תוכלו להצטרף אל קהילת בודקי הבטא, לחקור תכונות חדשות לפני כולם ולקבל תמיכה מרחוק במידת הצורך.

התחברות ל-Wi-Fi

הדרך הקלה ביותר לחבר את רמקול ה-Beosound A5 ל-Wi-Fi היא באמצעות אפליקציית Bang & Olufsen. כל שעליכם לעשות הוא להוריד את האפליקציה, ללחוץ על + בפינת המסך העליונה, ולפעול על פי ההוראות שעל המסך. הגדרתכם תושלם תוך דקות ספורות. אם ברשותכם מכשיר Android אנא הגדירו את הרמקול החדש שלכם גם באפליקציית Google Home בכדי להנות משידור תכני מוזיקה איכותי ונוח על גבי רשת ה-Wi-Fi בטכנולוגיית Chromecast.

ניגון התכנים שלכם

התחילו לנגן מהמקור בו אתם משתמשים ובחרו את רמקול ה-Beosound A5 כרמקול להאזנה. לאחר החיבור ל-Wi-Fi תכונות הסטרימינג הבאות זמינות:

- AirPlay 2
- Chromecast מובנה
- Spotify Connect
- Tidal Connect
- DLNA
- תחנות רדיו
- רדיו B&O (דרך אפליקציית Bang & Olufsen)

עם ה-Wi-Fi תוכלו ליהנות מאיכות הצליל הגבוהה ביותר ללא הפרעות – גם אם קיבלתם שיחה או אם יצאתם לרגע מהחדר. תוכלו גם לחבר מספר רמקולים לחוויית חדרים מרובים (למידע נוסף ראו Multiroom). בנוסף תוכלו גם להזרים דרך ה-Bluetooth. למידע נוסף ראו "Bluetooth".

שימוש יומיומי



לגישה מהירה לפונקציות החיוניות השתמשו בלחצנים שבחלק העליון של רמקול ה-Beosound A5:

פונקציה	סמל
לחיצה להפעלת הרמקול. לחיצה ארוכה שתי שניות לכיבוי.	⏻
לחיצה ארוכה שתי שניות לצימוד למכשירי Bluetooth. למידע נוסף ראו "Bluetooth".	✳
לחיצה להגברת או הנמכת עוצמת השמע.	- +
לחיצה להפעלת או השהיית התכנים. לחיצה ארוכה שתי שניות להתחברות לחוויית תכונת החדרים המרובים Beolink. למידע נוסף ראו "Multiroom".	▶
לחיצה לדילוג על שירים או תחנות.	< >
ארבעה לחצני העדפות מאפשרים גישה בנגיעה אחת לתחנות רדיו או רשימות השמעה מסוימות. למידע נוסף ראו "מועדפים" (Favorites).	○, ○○, ○○○, ○○○○

תכונות נוספות בלוח העליון של רמקול ה-Beosound A5 כוללות:

A	נורית חיווי, מציגה את מצב ההפעלה של הרמקול. ראה "נורית חיווי מצב הפעלה".
B	מטען Qi. ראו "טעינת Qi".
C	מיקרופונים מובנים (3).

Bluetooth

כדי להשתמש בתכונות המלאות של Beosound A5 נדרש חיבור רשת, אולם ניתן גם להאזין בכל מקום עם Bluetooth.

לצימוד מכשיר חדש לחצו לחיצה ארוכה בת שתי שניות על לחצן ה-Bluetooth. כאשר הנורית מתחילה להבהב בכחול, עברו להגדרות ה-Bluetooth במכשיר שלכם ובחרו את רמקול ה-Beosound A5. כדי להתחבר למכשיר ה-Bluetooth האחרון שהיה מחובר, לחצו לחיצה קצרה על לחצן ה-Bluetooth.

מועדפים

גשו מיידית לתכנים המועדפים עליכם באמצעות 4 לחצני ההעדפות. האזנה מיידית בלחיצה אחת. הלחצנים מוגדרים מראש לתחנות הרדיו הפופולריות ביותר באזורכם, וניתן להגדיר אותם בקלות לכל מה שתבחרו: תחנות אחרות דרך B&O Radio או רשימות השמעה דרך Spotify Connect ו-Deezer. כדי להגדיר לחצן העדפות, הפעילו את הרדיו או רשימת השמעה במכשיר שלכם. לאחר מכן לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן המועדף לבחירתכם עד להישמע 2 צפופים המאשרים כי בחירתכם נשמרה. יושמע צליל שמאשר כי בחירתכם נשמרה.

לאחר השמירה, כל לחיצה קצרה על לחצן המועדפים תתחיל לנגן מיידית את התכנים המועדפים שלכם.

MULTIROOM



גרמו לכל הבית להתאחד בשירה. Beosound A5 יכול להתחבר לרמקולים אחרים במערכת מרובת חדרים ולאפשר למספר רמקולים ברחבי הבית שלכם לנגן את אותו תוכן בו זמנית. תוכלו ליהנות במספר דרכים שונות:

Beolink Multiroom

Beolink היא תכונת החדרים המרובים הייחודית של Bang & Olufsen. היא מאפשרת לפזר כל ניגון שמתנגן ברמקול ה-Beosound A5 שלכם בין מספר רמקולים וטלוויזיות אחרות של Bang & Olufsen שבאותה הרשת. כדי להשתמש במערכת החדרים המרובים Beolink, התחילו את הניגון ברמקול אחד ואז לחצו לחיצה ארוכה (בת שתי שניות) על הלחצן **||>** ברמקול אחר בכדי לצרף אותו – והכל ללא טלפון חכם. דרך אפליקציית Bang & Olufsen תוכלו לנהל ולראות בנוחות את הרמקולים המחוברים לחוויית השמע הנוכחית, להוסיף חדשים ולשלוט על עוצמת השמע של כל אחד מבלי לגשת אליהם.

בזכות Beolink Multiroom תוכלו לנגן על גבי רשת

ה-Wi-Fi גם מקורות שמע אנלוגיים כמו פטיפון או נגן דיסקים. חברו את המוצר האנלוגי אל אחד מהרמקולים שלנו ונגנו ברחבי הבית דרך Wi-Fi את המוזיקה האותנטית האהובה עליכם.

* נדרשים עוד רמקולים/טלוויזיות מבית Bang&Olufsen. שימו לב: לא ניתן להשתמש בתכונת החדרים המרובים Beolink יחד עם Chromecast מובנה.

Apple AirPlay 2

בכדי ליצור חווית שמע משותפת עם AirPlay 2, התחילו לנגן את המוזיקה שלכם ולחצו על לחצן ה-Airplay, שם תוכלו לבחור את כל הרמקולים הרצויים.

כדי ליצור חווית חדרים מרובים עם AirPlay, בחרו מספר רמקולים מתפריט פלט השמע במכשיר ה-Apple שלכם. רמקול ה-Beosound A5 יכול לנגן יחד עם רמקולים של מותגים אחרים התומכים ב-AirPlay 2.

Chromecast מובנה

גשו אל אפליקציית Google Home במכשיר החכם שלכם, וצרו קבוצה חדשה של רמקולים הנתמכים דרך תפריט ההגדרות. ניתן להוסיף רמקולים גם של מותגים אחרים. לאחר מכן גשו אל אפליקציית המוזיקה שלכם כגון Spotify ובחרו את קבוצת הרמקולים שיצרתם. לניגון תכנים לרמקולים שלכם באמצעות Chromecast, תוכלו להשתמש באפליקציית Google Home בטלפון החכם שלכם לקיבוץ מספר רמקולים לניגון בו זמני. באפליקציה, בחרו מדיה (Media) ואז בחרו את הרמקולים להוספה לחוויית החדרים המרובים.

התאמת צליל אישית

התאימו את הצליל והפיקו את המירב מרמקול ה-Beosound A5 שלכם באפליקציית Bang & Olufsen.

מצבי צליל

עם מצבי הצליל תוכלו להתאים אישית את הצליל

לטעמכם וסוג האירוע. בחרו בין מצבי הצליל המוגדרים מראש או צרו מצבי צליל משלכם עם Beosonic.

מצבי צליל מותאמים אישית ניתן לשמור למועד מאוחר יותר מ-Beosonic ולהפעילם בנגיעה אחת. לאחר שמירת מצב צליל, נשמרות גם הגדרות ה-Beosonic וגם הגדרות כיוון השמע.

כדי לסדר מחדש או למחוק מצבי שמע, הקישו על [≡] לצד לחצני מצב השמע.

Beosonic

להתאמת צליל עם Beosonic לחצו [⊙]. הזיזו את הנקודה כדי למצוא את הצליל הכולל המועדף עליכם. רווחו או קרבו שתי אצבעות לשינוי הצליל ההיקפי התלת ממדי (immersive).




זריקת צליל

בחרו בין שני מצבי זריקת צלילים בהתאם למיקום הרמקול.

זריקת צלילים לחזית (Front) – מכוונת את הצליל למאזינים הנמצאים מול הרמקול, אידיאלי כאשר גב הרמקול ממוקם צמוד לקיר.

זריקת צלילים לכל כיוון (Omni) – יוצרת שדה צליל אחיד סביב הרמקול, מושלמת לניגון בפארק, בגינה או ברחבי הבית למאזינים מרובים.



טכנולוגיית RoomSense

עם רמקול Beosound A5 ניתן להשתמש בתכונת פיצוי החלל הייחודית של Bang & Olufsen, למיטוב הצליל לפי מיקום הרמקול בחלל.

הפעילו תכונה זו תחת הגדרות צליל באפליקצייה. שימו לב שכפתור המיקרופונים הנמצא ליד מחבר הטעינה חייב להיות דלוק.

צימוד סטריאו



חברו שני מכשירי Beosound A5 כזוג לחוויית סטריאו מלאה וגמישה. צימוד סטריאו זמין כאשר שני הרמקולים מוגדרים באפליקציית Bang & Olufsen תחת אותו חשבון ומחברים לאותה רשת.

צימוד סטריאו באמצעות אפליקציית Google Home או Bang & Olufsen

באפליקציה, בחרו את הרמקול שלכם, ואז הגדרות צליל (Sound settings) < צור צימוד סטריאו (Create stereo pair). לאחר מכן בחרו את הרמקול השני לצימוד הסטריאו שלכם.

הפרדת הצימוד

כדי להפריד צימוד ולהשתמש ברמקולים בנפרד לחצו לחיצה ארוכה בת 2 שניות בו זמנית על הלחצן [<>] בכל אחד מהרמקולים, או עברו להגדרות צליל באפליקציית Bang & Olufsen.

חיי סוללה וטעינה



עם הסוללה המובנית Beosound A5 יכול לנגן במשך למעלה מ-12 שעות בעוצמת שמע בינונית ועד 4 שעות בעוצמת שמע מרבית.

כאשר רמקול ה-Beosound A5 אינו מחובר לחשמל, הנורית שליד חיבור הטעינה מציגה לרגע קל בעת הפעלת הרמקול את חיי הסוללה שנתרו:

צבע	תבנית	משמעות
ירוק	קבוע	נותרו יותר מ-40% חיי הסוללה.
כתום	קבוע	נותרו פחות מ-40% חיי הסוללה.
אדום	קבוע	נותרו פחות מ-10% חיי הסוללה.
	הבהוב	נותרו פחות מ-1% חיי הסוללה. הרמקול יכבה אם לא יחובר לחשמל.

ב-10% ו-1% יושמע גם צליל התראה.

טענו את רמקול ה-Beosound A5 עם מטען USB-C המקורי. חברו אותו ליציאת הטעינה בגב הרמקול. הנורית ליד חיבור הטעינה תציין את מצב הטעינה:

צבע	תבנית	משמעות
כתום	הבהוב איטי	נטען.
ירוק	קבוע	הטעינה הסתיימה. הנורית תכבה לאחר חמש דקות.

שינה ואחסון

עם סוללה טעונה במלואה, Beosound A5 יכול להישאר במצב שינה עד עשרה ימים עד טעינתו מחדש. במהלך הזמן הזה, הוא יתעורר מיד בלחיצה על לחצן ההפעלה. אם אינכם מתכוונים להשתמש ב- Beosound A5 שלכם במשך זמן רב, תוכלו להפעיל את מצב האחסון כדי לשמור על הסוללה. כאשר הרמקול מופעל, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שמונה שניות. יושמע צליל נוסף שמאשר את מצב האחסון.

שימו לב: כדי להפעיל מחדש את הרמקול ממצב אחסון יש לחבר אותו לחשמל באמצעות המטען המקורי.

טעינת Qi



בעזרת משטח הטעינה על גבי ה- Beosound A5 תוכלו גם טלפונים חכמים או מוצרים אחרים תואמי Qi. הניחו את המכשיר שלכם בתוך העיגול המקווקו בכדי להתחיל בטעינה.

נורית החיווי תציג את מצב הטעינה של מכשירכם:

צבע	תבנית	משמעות
כתום	הבהוב איטי	נטען.
ירוק	קבוע	הטעינה הסתיימה.

צבע	תבנית	משמעות
אדום	הבהוב	שגיאה, למשל, זהו חפצים זרים על המשטח. הסירו את המכשיר ואת החוסמים האפשריים, ולאחר מכן נסו שוב.

שימו לב: טעינת מכשירים אחרים בזמן שרמקול Beosound A5 אינו מחובר לחשמל תקצר את זמן הסוללה. תוכלו לכבות/להדליק את תכונת טעינת ה-Qi מאפליקציית Bang & Olufsen.

נורית חיווי מצב



נורית החיווי ממוקמת בחלק העליון של Beosound A5, ליד לחצן ההפעלה, ומציגה את מצב הרמקול:

צבע	תבנית	משמעות
לבן	קבוע	הרמקול פועל ומחובר לרשת ו/או התקן Bluetooth.
	הבהוב איטי	מושהה, לחצו על נגן כדי להמשיך את הניגון.
	הבהוב	מאתחל.

צבע	תבנית	משמעות
כחול	קבוע	מכשיר ה-Bluetooth חובר בהצלחה.
	הבהוב איטי	פתוח לצימוד Bluetooth.
כתום	קבוע	לא מחובר לרשת או Bluetooth.
	הבהוב	מוכן להתחבר ל-Wi-Fi.
	הבהוב איטי	קיים מכשיר הנטען על מטען ה-Qi.
ירוק	קבוע	המכשיר על מטען Qi טעון במלואו.
ירוק	הבהוב איטי	עדכון תוכנה – יש להמתין עד שהנורית מאירה שוב בלבן קבוע.
אדום	הבהוב	שגיאה זמנית (למשל התחממות יתר או שגיאת טעינת Qi).
	קבוע	שגיאה סטטית – יש לפנות לתמיכה לקבלת סיוע. ניתן גם לפנות לתמיכה גם דרך אפליקציית Bang & Olufsen.

מיקרופון

ברמקול ה-Beosound A5 מותקנים מיקרופונים מובנים שמשמשים את תכונת RoomSense למיטוב צליל הרמקול על פי מיקומו.

אם ברצונכם לנתק את המיקרופונים, הזיזו את מתג ההחלקה [%] שליד חיבור הטעינה לנקודה השמאלית ביותר (המתג יוצג בכתום). לא ניתן להגדיר את RoomSense כאשר המיקרופונים מנותקים.

איפוס רמקול ה-Beosound A5

מצב הגדרת Wi-Fi

כדי לנתק את רמקול ה-Beosound A5 מרשת ה-Wi-Fi הנוכחית ולחבר אותו לרשת חדשה, לחצו לחיצה ארוכה בו זמנית שתי שניות על הלחצנים [< >]. נורית החיווי תתחיל להבהב בכתום, והרמקול יהיה מוכן לחיבור באמצעות אפליקציית Bang & Olufsen. לביטול הגדרת ה-Wi-Fi והתחברות מחדש לרשת הקודמת, לחצו שוב לחיצה ארוכה על הלחצנים. שימו לב: אם רמקול ה-Beosound A5 שלכם תחת צימוד סטריאו, לחיצה ממושכת על הלחצנים תפריד בין צמד הרמקולים. לאחר שצימוד הסטריאו מנותק, לחצו שוב לחיצה ארוכה על הלחצנים לכניסה למצב הגדרת Wi-Fi.

איפוס חומרה

אם רמקול ה-Beosound A5 שלכם לא מגיב, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה [⏻] למשך 20 שניות כדי לאפס את החומרה ולהפעיל מחדש את הרמקול. פעולה זו לא מאפסת להגדרות היצרן ולכן ההגדרות שלכם לא יימחקו.

שחזור הגדרות היצרן

כדי למחוק את כל ההגדרות ולאפס את רמקול ה-Beosound A5 להגדרות ברירת המחדל של היצרן, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצנים [< >] בו-זמנית למשך 8 שניות. לאחר שהרמקול מופעל מחדש ונורית החיווי מהבהבת בכתום, הרמקול מוכן להגדרה מחדש באמצעות אפליקציית Bang & Olufsen.